


SPERRSCHELLEN

Anbohranleitung unter Druck

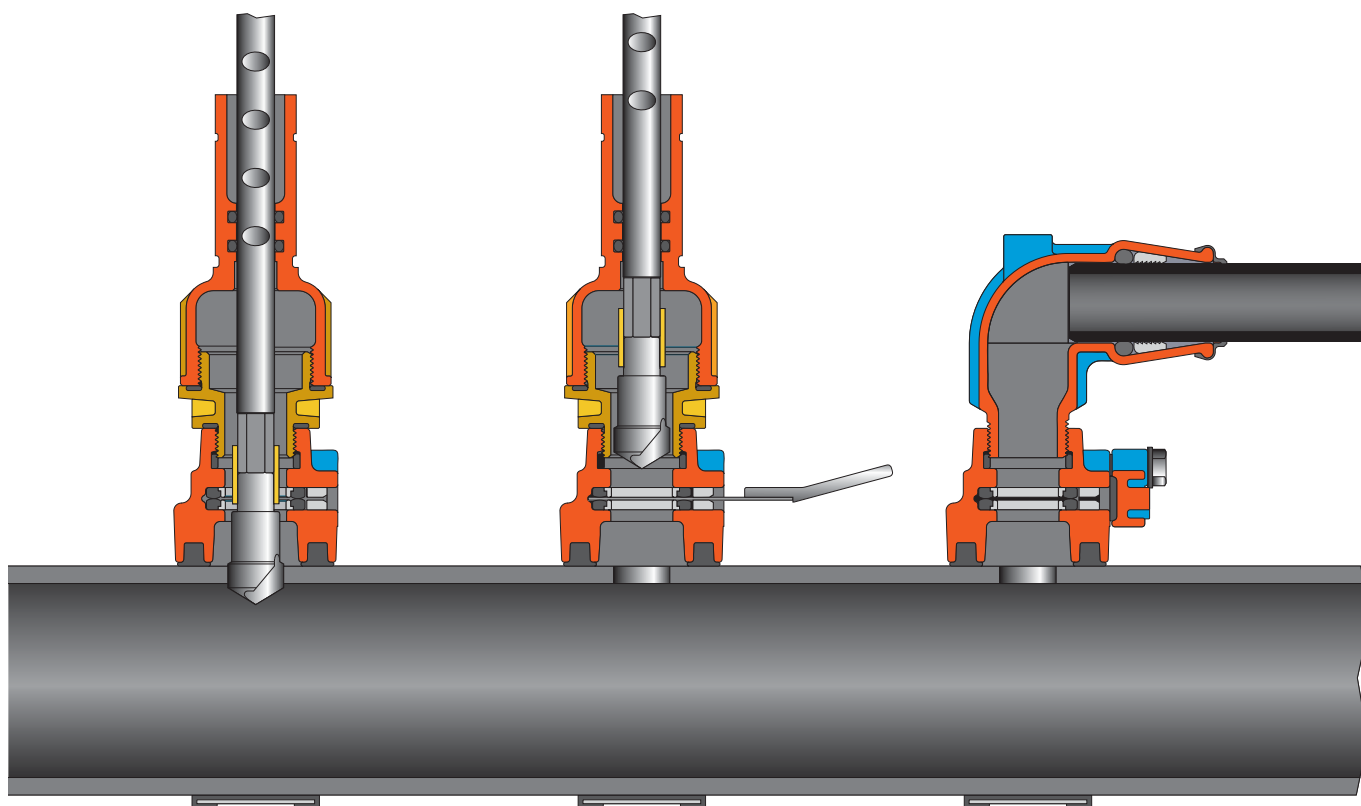

1 Anbohrung:


Dichtdeckel abschrauben –
Anbohrung mit Anbohrgerät Nr. 5800,
Nr. 5805 durchführen
(Hawle-Anbohrgeräte siehe
„Werkzeuge“) – Bohrer zurückziehen

2 Absperrung:

Spion (Nr. 8401) mit Gleitmittel
Nr. 3443 versehen – Absperrern

3 Anschluss:

Rohranschluss herstellen –
Spion entfernen – Dichtdeckel
muss aufgeschraubt werden!

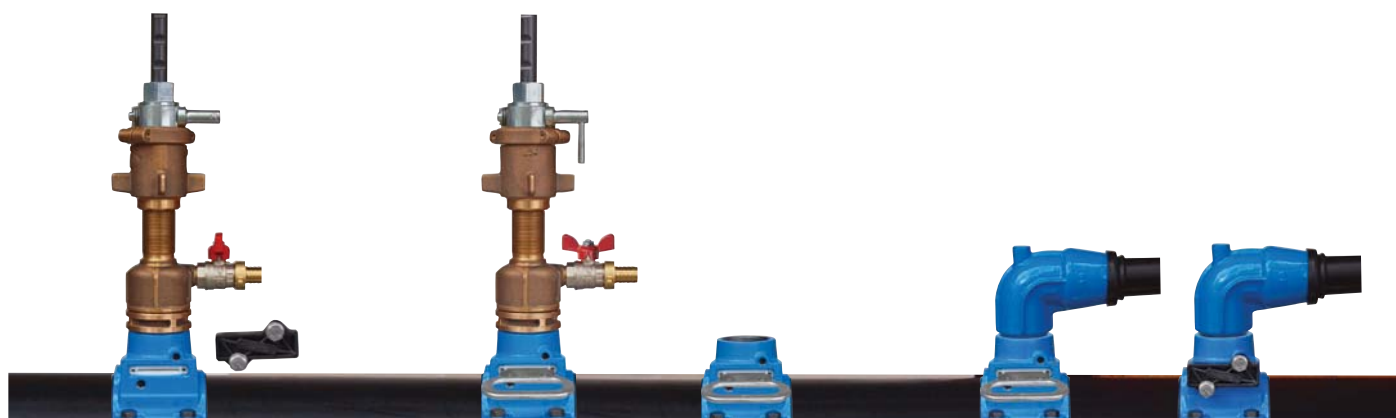

1

2

3



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainner Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax.: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

I 3/1