





HAWLE-FIT

Montage- und Demontage



- Einbauanleitung - Fittings / Schieber
- Für PE-Rohre \varnothing d 25 - d 63 bis PN 16

HAWLE-FIT MONTAGEANLEITUNG

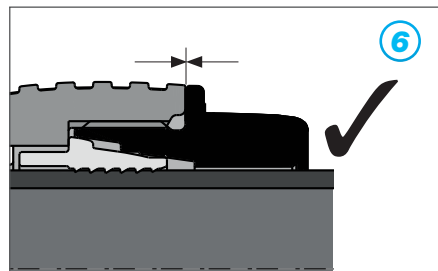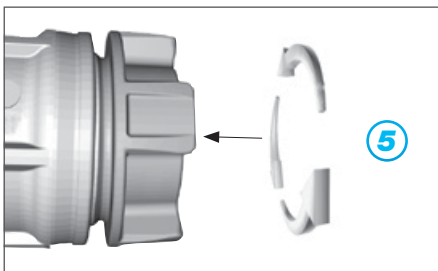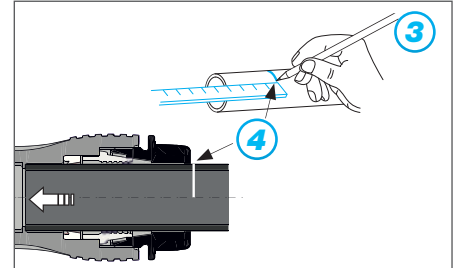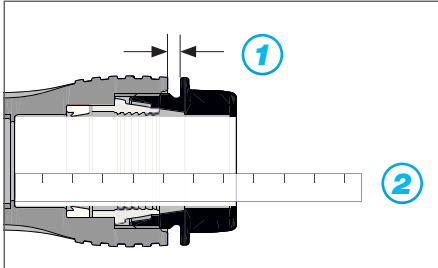


bei Unterdruck mit Stützbüchse



Für PE-Rohre SDR 17 empfehlen wir die Verwendung einer Stützbüchse Nr. 6031

HAWLE-FIT DEMONTAGE

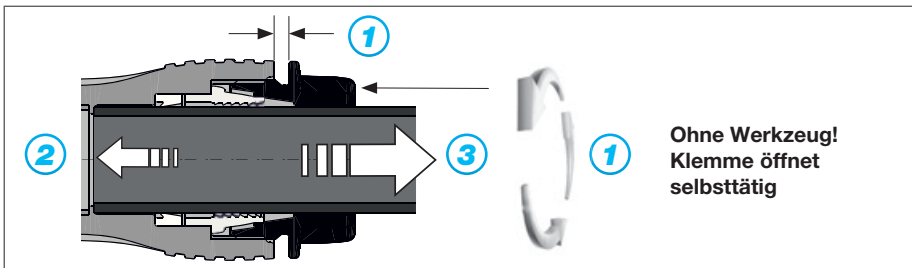

K 2/2



E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainner Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com